

نکات اجرای سرامیک‌های پرسلانی در سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ

مطابق آموزش‌های «اجرای حرفه‌ای سرامیک‌های پرسلانی و سایر انواع سرامیک چسبی در سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ» که در تاریخ‌های ۱۴۰۴/۵/۲۵ و ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ با همراهی شرکت پالرمو (تولیدکننده سرامیک و اسلب) برگزار شد، موارد زیر جهت جلوگیری از لق‌شدن و ترک‌خوردن سرامیک و اسلب به اطلاع می‌رسد:

۱- قبل از اجرای سرامیک و اسلب، از صاف و تراز بودن سطح زیرین و تمیز بودن آن اطمینان حاصل کنید.




۲- فقط از چسب‌های مرغوب که دارای نشان استاندارد قابل استعلام و دارای الیاف هستند استفاده شود.



۳-مراقب باشید در چسب، نخاله یا سنگ ریزه وجود نداشته باشد.



۴-بین سرامیک یا اسلب، حتما درز و بندکشی اجرا شود.

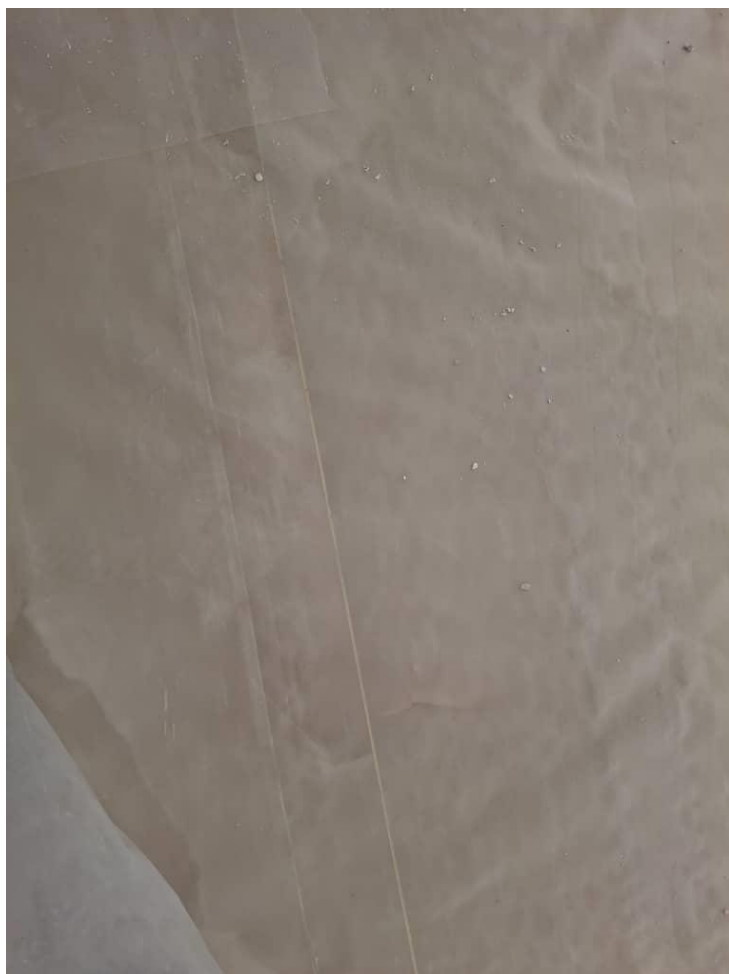

۵- هنگام اجرای سرامیک و اسلب کف، فاصله‌ای با دیوار در نظر گرفته شود. در سیستم‌های گرمایش کفی سرامیک به عایق کناری مماس شود.



۶- در سیستم‌های گرمایش کفی برای جلوگیری از آسیب به بتن گرمایش کفی و متعاقب آن آسیب به سرامیک کف، اجرای عایق کناری، درز انبساط و پیش گرمایش بتن گرمایش کفی مطابق استاندارد سوپرپایپ الزامی است.

پشتیبانی فنی سوپرپایپ

شهریور ۱۴۰۴